TV-Spielkonsole / TV-konzolo
TV konzol / TV Games Console
Console de jeux TV /
Consola de TV

www.lexibook.com

AT Gebrauchsanweisung
SLO Navodila za uporabo
HU Használati útmutató
EN Instruction Manual
FR Mode d'emploi
ES Manual de instrucciones

LEXIBOOK®
LEXIBOOK SA
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex
France

JG7420_03

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 1 size: 143 x 210mm 11/12/2014 4:17 PM

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 2 11/12/2014 4:17 PM

A

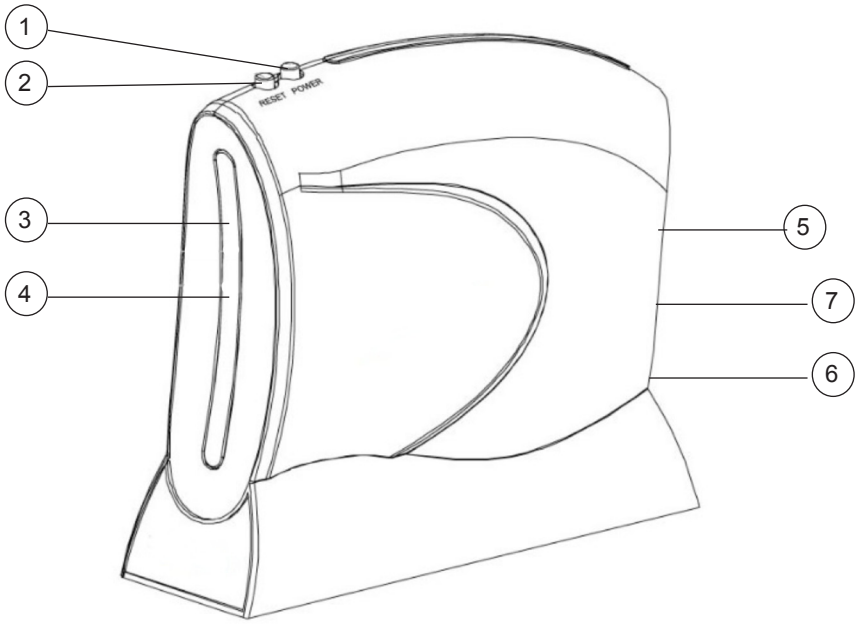

B

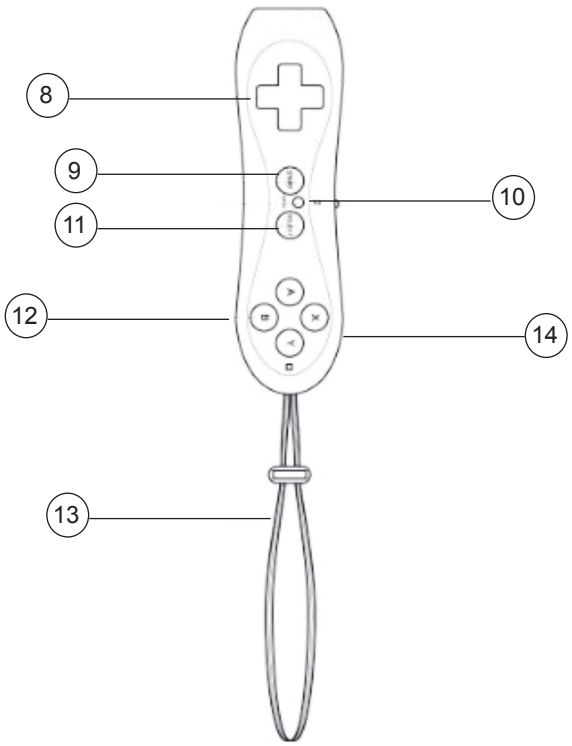

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 3 11/12/2014 4:17 PM

C

Sports

Tennis	Baseball	Super Slider	Beach Volleyball
Golf	Basketball	Snowball	Bowling
Boxing			

Sports > More

100 meter	Fencing	Little Hunter	Swimming
110 hurdles	Fishing	Little Ninja	Sword Of Warrior
Archery	Football	Long Jump	Trampoline
Badminton	Happy Concert	Magic Fairy	Triple Jump
Canoe Slalom	High-Jump	Ping pong	Variety Show
Curling	Horse Racing Speed	Rock climbing	Walking Racing
Darts	Javelin	Rope Skipping	
Discus	Jogging	Step Aerobics	

D

Fun

Puzzle Bobble	Square	Ball Blaster	Solitaire

Fun > Game Player

Robot	The Mouse and the Cat	Cute fish	Pinball
Move Ball	The 100Level	Darkcastle	Play cards
Mountain Biking	Tarrow Maze	Defensive	Plumber
Motor Storm	Tales of treasures	Dice	Plush dog
Mini Checkers	Table Hockey	Discus	Pulver
Memory Card	Sword Sould	Dragon den	Puzzle
Maze Adventure	Submarine Battle	Dune war	Radish field
Magic Rectangle	Special Mission	Eating	Road hero
ice hockey	Space War	Edacity snakes	Robot
Hitting Mice	Sleep Walking	Enchanter	Rocketman
Highway Racing	Running	Final fighter	Russia
Greedy Cat	Raindrop Adventure	Final man	Sea man
Gold Digger	Rabbit Slipe	Fish war	Shoot
Future Warrior	Perfect Thief	Five days	Shooting ballons
Fruit Link	Overspeed racing	Free	Shotput
Forest Adventure	Ninga Hero	Gem	Silent hunter
Flying Rabbit	110 hurdles	Ghost palace	Sniper
Five diamonds	2D Escape	Ghost ship	Star
Firebolt Swordman	access block	Hammal	Starattack
Extreme F1	add em up	Hell	Strong
Dr. Genius	aether fighter	Hitting mices	Stubgame
Dinosaur Factory	Airial hero	Hitting	Super racing
Crazy Step	Alienis	Horrible area	Sur lc
Crazy Lamb	Archer	Hua rong dao	Table tennis
Crazy Fish	Archery	Hurry	Tactful
Cheese Maze	Assart	Ice hockey	Tank
Cate Match	Attacking	Labyrinth	Tower
Candy Bear	Back	Lawn purge	Twin copters
Bubble Boy	Battlefield	Lucky time	Undersea
Bricks Climber	Black jack	M day	Vectron
Bomb Superman	Blob man	Magic doors	Volleyball
Blazing Fighter	Bomb time	Memory test	Warrior
9 Ball	Boxes world	Monster war	Way out
Wolf is coming	Brave boy	Overspeed racing	
Western Hero	Burrow	Panda	
Wave man	Convection	Penguin	

Fun > More

Chessmaster	Show Hand Poker	Jump Chess	Draw Trumps
Bingo	Cake Shop	I-Go	Baccarat
Video Poker	Roulette Wheel	Hearts	Find Diff
Gim Rummy	Landlord	Gobang	Keno

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 4 11/12/2014 4:17 PM

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie diese „TV Games Console" von Lexibook erworben haben.
Lesen Sie bitte die folgenden Anleitungen, um alles über ihre Funktionen und Sicherheitsregeln zu erfahren.

Verpackungsinhalt

Stellen Sie beim Auspacken sicher, dass die folgenden Bestandteile enthalten sind:

1 x Spielkonsole „TV Games Console" / 1 x Micro-SD-Karte (4 GB)
2 x schnurlose Steuereinheiten
1 x AV-Kabel
1 x AC/DC-Adapter
1 x Bedienungsanleitung

WARNUNG: Alle Verpackungsmaterialien, wie zum Beispiel Klebeband, Plastikfolie, Drahtbinder und Etiketten sind nicht Teil dieses Spielzeugs und sollten zur Sicherheit Ihres Kindes entsorgt werden.

Batterieinformationen

Die „TV Games Console" funktioniert mit dem beiliegenden AC/DC-Adapter (5V ⎓, 500 mA, mit negativem Zentrum –(•)–+.
Eingang: 100V - 240V ~ 50 / 60Hz, 0.2A

Die 2 schnurlosen Steuereinheiten benötigen zum Betrieb jeweils 3 x 1,5V ⎓ AAA/LR03 Batterien (nicht mitgeliefert).

Konsole:

Adapter:
1. Versichern Sie sich, dass die Konsole ausgeschaltet ist.
2. Verbinden Sie den Adapterstecker (mitgeliefert) mit der Buchse auf der Rückseite der Konsole.
3. Verbinden Sie den Adapter mit einer Netzsteckdose.
4. Schalten Sie die Konsole ein.

Warnung: Ziehen Sie den Stecker des Netzadapters, wenn das Spiel für längere Zeit nicht benutzt wird, um ein Überhitzen zu verhindern. Wenn das Spiel über einen Adapter betrieben wird, spielen Sie nicht im Freien. Prüfen Sie den Zustand des Adapters und der Verbindungskabel regelmäßig. Wenn Adapter oder Kabel nicht in einwandfreiem Zustand sind, benutzen Sie den Adapter nicht, bis er repariert worden ist. Das Spielzeug darf nur mit einem Transformator für Spielzeuge benutzt werden. Der Adapter ist kein Spielzeug. Die Konsole sollte zum Reinigen vom Netzstrom getrennt werden, falls Flüssigkeiten zum Reinigen verwendet werden. Das Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Die unsachgemäße Benutzung des Transformators kann einen Stromschlag verursachen.

Schnurlose Steuereinheiten:
1. Öffnen Sie mithilfe eines Schraubendrehers das Batteriefach auf der Rückseite des Steuergerätes.
2. Legen Sie 3 x LR03/AAA Batterien unter sorgfältiger Beachtung der Polarität ein, die am Boden des Batteriefachs markiert und im Schaubild gegenüber abgebildet ist.

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 5 11/12/2014 4:17 PM

3. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube fest.
4. Wiederholen Sie die 3 zuvor beschriebenen Schritte, um die Batterien in die zweite Steuereinheit einzulegen.

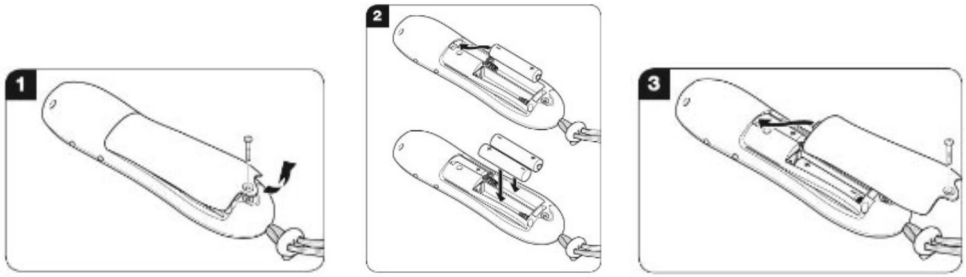

Einwegbatterien dürfen nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden. Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen oder neue und alte Batterien dürfen nicht zusammen benutzt werden. Nur Batterien des empfohlenen oder eines gleichwertigen Typs dürfen verwendet werden. Batterien müssen unter Beachtung der korrekten Polarität eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden. Die Anschlusskontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien dürfen nicht ins Feuer geworfen werden. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spiel für längere Zeit nicht benutzen.

Das Spielzeug darf nur mit Geräten der Klasse II verbunden werden, die mit dem folgenden Symbol versehen sind.

WARNUNG: Starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen oder Speicherverlust verursachen. Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, setzen Sie das Gerät zurück oder ziehen Sie den AC/DC-Adapter aus der Netzsteckdose und verbinden Sie ihn wieder.

Verbinden der Konsole mit einem Fernseher

Die „TV Games Console" muss mit einem Fernseher verbunden werden.

Anmerkung: Der Fernseher und die Konsole MÜSSEN AUSGESCHALTET SEIN.

1. Stecken Sie das AV-Kabel (gelbes Ende) in die passende Videoeingangsbuchse am Fernseher.
2. Stecken Sie das AV-Kabel (weißes Ende) in die passende Audioeingangsbuchse am Fernseher.
3. Stecken Sie das AV-Kabel (rotes Ende) in die passende Audioeingangsbuchse am Fernseher.
4. Schalten Sie den Fernseher und die Spielkonsole ein.

Aufstellen der Konsole im Spielbereich

- Stellen Sie die Konsole unter sorgfältiger Beachtung des Schaubildes gegenüber auf.
- Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend Platz haben und dass sich keine Hindernisse im Spielbereich befinden (Möbel, Deckenlampe, Teppich …)
- Stellen Sie die Konsole auf einen flachen und stabilen Tisch, der etwa auf gleicher Höhe mit dem Fernseher ist.
- Spielen Sie direkt vor dem Fernseher innerhalb einer Reichweite von 1 Meter von der Konsole entfernt.

Anmerkung: Benutzen Sie keine anderen Steuereinheiten im selben Zimmer und während des Spiels, dies kann Fehlfunktionen bei der Konsole verursachen.

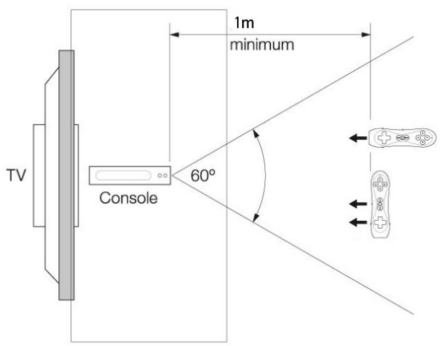

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 6 11/12/2014 4:17 PM

Tastenbeschreibung

Konsole
Anmerkung: Sehen Sie Schaubild A.
1. POWER-Taste: zum Ein- und Ausschalten der Konsole.
2. Reset-Taste: zum Zurücksetzen des Gerätes
3. Infrarot-Empfänger
4. Ladekontrolllicht
5. Mikro SD-Karte
6. AC/DC-Port
7. AV-Ausgang

Steuergerät
Anmerkung: Bitte sehen Sie Schaubild B.
8. Richtungstasten: zum Navigieren in den Menüs und Spielen der Spiele (Auf/Ab/Links/Rechts)
9. START-Taste: zum Beginnen des Spiels
10. BACK-Taste: um auf das Hauptmenü oder den vorherigen Bildschirm zuzugreifen
11. SELECT-Taste: um ein Spiel zu wählen oder eine Auswahl zu bestätigen
12. A, B, X und Y-Tasten: zum Spielen der Spiele.
Anmerkung: Die Funktion der Taste hängt vom jeweiligen Spiel ab.
13. Handgelenkband
14. Batteriefach

So wird gespielt

Richtiges Halten des Steuergerätes

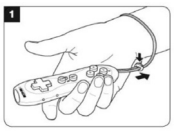

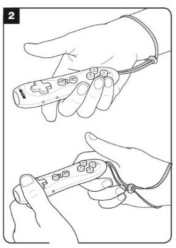

Anmerkung: Tragen Sie immer den Handgelenkband beim Spielen.
Schieben Sie Ihre Hand durch den Handgelenkband und passen Sie diesen an (Sehen Sie Schaubild 1).
Ja nach Spiel können Sie die Steuereinheit in einer Hand halten (senkrechte Haltung) oder mit beiden Händen (waagerechte Haltung) (Sehen Sie Schaubild 2).

Spielauswahl

Wichtiger Hinweis: Verwenden Sie immer die Steuereinheit 1, um ein Spiel auszuwählen. Halten Sie die Steuereinheit in einer Hand (senkrechte Haltung), um durch das Spielmenü zu navigieren und ein Spiel auszuwählen.

Benutzung der Steuergerättasten:
1.Halten Sie die Steuereinheit mit einer Hand (senkrechte Haltung).
2. Drücken Sie die „START"-Taste am Steuergerät, um das Spielmenü zu öffnen.
3. Bewegen Sie den Positionsanzeiger mit den Richtungstasten (Links/Rechts) und scrollen

Sie durch die
verschiedenen Spiele.
4. Um ein Spiel auszuwählen, drücken Sie die „SELECT"-Taste.
5. Wählen Sie die Spieloptionen.
6. Drücken Sie die „BACK"-Taste, um zum vorherigen Bildschirm oder Menü zurückzukehren.
7. Drücken Sie die „START"-Taste, um das Spiel zu starten.

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 7 11/12/2014 4:17 PM

Spieleliste

39 interaktive Sportspiele
Bitte beziehen Sie sich auf die Spieleliste C auf Seite 4.
Anmerkung: Diese Spiele sind für einen oder zwei Spieler. Halten Sie das Steuergerät in einer Hand.

161 Arcade- und Minispiele:
Bitte beziehen Sie sich auf die Spieleliste D auf Seite 4.

Um mehr über die Spiele der „TV Games Console“ zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website von Lexibook, www.lexibook.com und sehen Sie „User manuals“- „Spielwaren“.
www.lexibook.com/JG7420_03-tv-game-console

Um mehr über die Foto-, Musik- und Video-Apps („Klassenzimmer“-Abschnitt) zu erfahren, besuchen Sieauf der Lexibook Website www.lexibook.com die Rubriken „Bedienungsanleitungen“ - „Spielzeuge und Spiele“.
www.lexibook.com/JG7420_03-tv-game-console

Epilepsiewarnung

Lesen Sie diesen Abschnitt, bevor Sie oder Ihre Kinder das Videospiel benutzen. Manche Personen reagieren mit epileptischen Anfällen oderBewusstlosigkeit, wenn sie bestimmte blinkende Lichter oder Objekte aus dem Alltag sehen. Diese Menschen können einen Anfall erleiden, wenn sie bestimmte Fernsehbilder sehen oder Videospiele spielen. Solche Reaktionen können selbst dann erfolgen, wenn bislang in der Krankengeschichte der Person keine Epilepsie aufgetreten ist. Falls bei Ihnen oder einem Mitglied Ihrer Familie jemals Symptome, die mit Epilepsie in Verbindung gebracht werden (Bewusstlosigkeit oder Anfälle), beim Betrachten flimmernder Lichter oder Bilder aufgetreten sind, holen Siebitte vor der Verwendung dieses Spiels ärztlichen Rat ein.
Eltern wird geraten, Ihre Kinder beim Spielen von Videospielen zu beaufsichtigen. Falls Sie oder Ihr Kind eines der folgenden Symptome erleben: Schwindel, Sehprobleme, Augen- oder Muskelverspannung, Bewusstlosigkeit, ungewollte Bewegungen oder Anfälle, hören Sie sofort auf zu spielen und suchen Sie Ihren Arzt auf.

Vorsichtsmaßnahmen, die auf jeden Fall beim Spielen des Videospiels eingehalten werden sollten:
• Wenn Sie ein Videospiel benutzen, das mit einem Fernsehbildschirm verbunden werden kann, stehen oder sitzen so weit wie möglich vom Bildschirm entfernt und so weit, wie das Kabel es erlaubt.
• Verwenden Sie vorzugsweise Videospiele mit einem kleinen Bildschirm. Spielen Sie keine Videospiele, wenn Sie müde sind oder nicht genug geschlafen haben.
• Achten Sie darauf, dass Sie in einem gut beleuchteten Raum spielen.
• Wenn Sie Videospiele spielen, machen Sie jede Stunde 10 bis 15 Minuten Pause.

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 8 11/12/2014 4:17 PM

Pflege und Garantie

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel. Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenschein oder einer anderen Hitzequelle aus. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu verbiegen.

ANMERKUNG: Bitte bewahre diese Bedienungsanleitung auf, weil sie wichtige Informationen enthält.
Dieses Produkt ist mit unserer 3-Jahres-Garantie versehen.
Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und legen Sie einen gültigen Kaufbeleg vor. Unsere Garantie deckt Material- und Herstellungsmängel ab. Davon ausgenommen sind jegliche Verschleißerscheinungen, die aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder unsachgemäßen Behandlung des Gerätes resultieren (z. B. Auseinandernehmen, Hitze und Feuchtigkeit aussetzen usw.). Es wird empfohlen, die Verpackung für späteren Gebrauch aufzubewahren. WARNUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschluckungsgefahr - kleine Teile. Im steten Bemühen unseren Service zu verbessern, könnten wir Änderungen an den Farben und den Details des Produktes, das abgebildet ist, vornehmen.

Referenznr: JG7420_03

Entworfen und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China
©LEXIBOOK®

Deutschland & Österreich
Service-Hotline Tel. 01805 010931 (0,14 Euro/Minute)
E-mail: Kundenservice@lexibook.com

www.lexibook.com

CE

Umweltschutz:
Elektroaltgeräte können recycelt werden und sollten nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden!
Bitte unterstützen Sie aktiv die Erhaltung unserer Ressourcen und helfen Sie, die Umwelt zu schützen, indem Sie dieses Gerät bei einer Sammelstelle abgeben (sofern verhalten).

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 9 11/12/2014 4:17 PM

Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup igralne konzole »TV Games Console« Lexibook.
Preberite naslednja navodila, v katerih so opisane vse njene funkcije in navedena varnostna pravila.

Vsebina paketa

Pri razpakiranju preverite, ali so priloženi naslednji elementi:

1 x igralna konzola »TV Games Console« / 1 x kartica microSD (4 GB)
2 x brezžična upravljalnika
1 x kabel AV
1 x adapter AC/DC
1 x navodila za uporabo

OPOZORILO: Ves embalažni material, kot so lepilni trak, plastika, ovijalni trakovi in nalepke, ni del te igrače in ga je zaradi otrokove varnosti treba zavreči.

Podatki o bateriji

Igralna konzola »TV Games Console« deluje s priloženim adapterjem AC/DC (5 V ⎓, 500 mA ⌂, s negativnim središčem −⊖+.
Vhod: 100V - 240V ~ 50 / 60Hz, 0.2A
2 brezžična upravljalnika delujeta vsak s 3 x 1,5 V baterijami tipa AAA/LR03, ⎓ (niso priložene).

Konzola:

Adapter:
1. Igralna konzola mora biti izklopljena.
2. Vtič adapterja (priložen) vtaknite v vtičnico, ki je na zadnji strani konzole.
3. Adapter priključite v glavno vtičnico.
4. Vklopite igralno konzolo.

Opozorilo: Izključite adapter, če igralne konzole ne boste uporabljali dalj časa in tako preprečite pregrevanje. Kadar je igralna konzola priključena na adapter, je ne uporabljajte na prostem. Redno preverjajte stanje adapterja in priključnih kablov. Če opazite, da se njihovo stanje slabša, adapterja ne uporabljajte, dokler ga ne popravite. Igračo smete uporabljati le s pretvornikom za igrače. Adapter ni igrača. Če za čiščenje konzole uporabljate tekočine, jo morate odklopiti iz vira napajanja. Igrača ni primerna za otroke, mlajše od 3 let. Napačna uporaba pretvornika lahko povzroči električni udar.

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 10 11/12/2014 4:17 PM

Brezžična upravljalnika:
1. Z izvijačem odprite predalček za baterije, ki je na zadnji strani upravljalnika.
2. Vstavite 3 x baterije tipa LR03/AAA, pri čemer pazite na polarnost, ki je navedena na dnu predalčka za baterije, in upoštevajte prikazane slike.
3. Zaprite predalček za baterije in privijte vijak.
4. Ponovite prejšnje 3 korake in vstavite baterije v drugi upravljalnik.

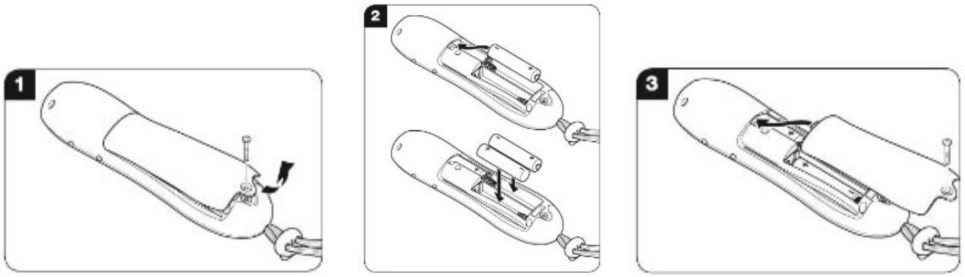

Baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju, ne smete ponovno polniti. Baterije za ponovno polnjenje je treba pred polnjenjem odstraniti iz igrače. Baterije za ponovno polnjenje je treba polniti pod nadzorom odrasle osebe. Ne smete mešati različnih vrst baterij ali novih in rabljenih baterij. Uporabljate lahko samo baterije istega ali enakovrednega tipa. Baterije morate vstaviti s pravilno polarnostjo. Prazne baterije je treba odstraniti iz igrače. Na priklopih ne sme priti do kratkega stika. Baterij ne mečite v ogenj. Odstranite baterije, če igralne konzole ne boste uporabljali dalj časa.

Igračo smete priključiti le na opremo razreda II, ki ima tako oznako.

OPOZORILO: Zaradi močnih frekvenčnih motenj ali elektrostatične razelektritve lahko pride do motenj v delovanju ali izgube spomina. Če pride do kakršnega koli nepravilnega delovanja, enoto ponastavite ali odstranite baterije in jih ponovno vstavite ali pa odklopite adapter AC/DC iz glavne vtičnice in ga ponovno vklopite.

Priključitev konzole v televizor

Igralno konzolo »TV Games Console« morate priključiti v televizor.
Opomba: televizor in konzola MORATA BITI IZKLJUČENA.
1. Kabel AV (rumeni konec) vtaknite v ustrezni vtič za video vhod na televizorju.
2. Kabel AV (beli konec) vtaknite v ustrezni vtič za vhod za zvok na televizorju.
3. Kabel AV (rdeči konec) vtaknite v ustrezni vtič za vhod za zvok na televizorju.
4. Vključite televizor in konzolo.

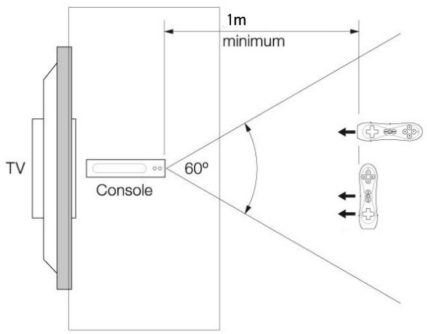

Namestitev konzole na igralnem območju:
- Ko nameščate konzolo, natančno upoštevajte prikazano sliko.
- Na voljo morate imeti dovolj prostora, na igralnem območju pa ne sme biti ovir (pohištvo, luči, preproga, ...).
- Konzolo postavite na ravno in stabilno mizo na približno isto višino kot televizor.
- Igrajte neposredno pred televizorjem v razdalji 1 meter od konzole.
Opomba: V isti sobe in med igranjem ne uporabljajte drugih upravljalnikov, saj lahko pride do nepravilnega delovanja konzole.

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 11 11/12/2014 4:17 PM

Vodič za tipke

Konzola
Opomba: glejte sliko A.
1. Tipka za VKL./IZKL.: za vklop ali izklop igralne konzole.
2. Tipka za ponastavitev: za ponastavitev enote.
3. Infrardeči sprejemnik
4. Lučka za polnjenje
5. Kartica microSD
6. Vrata AC/DC
7. AV izhod

Upravljalnik
Opomba: glejte sliko B.
8. Smerne tipke: za navigacijo v menijih in igranje iger (gor/dol/levo/desno).
9. Tipka START: za začetek igranja.
10. Tipka BACK: za dostop do glavnega menija ali prejšnjega zaslona.
11. Tipka SELECT: za izbiro igre ali potrditev izbire.
12. Tipke A, B, X in Y: za igranje iger.
Opomba: Funkcija tipke je odvisna od posamezne igre.
13. Pašček
14. Predalček za baterije

Igrajmo se

Kako morate držati upravljalnik
Opomba: med igranjem vedno nosite pašček.
1. Na zapestje si nadenite pašček in ga prilagodite (glejte sliko 1).
2. Glede na vrsto igre lahko upravljalnik držite z eno roko (navpično) ali z obema (vodoravno) (glejte sliko 2).

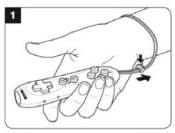

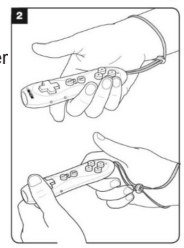

Za izbiro igre
Pomembno: Igro vedno izberite z upravljalnikom 1. Upravljalnik držite z eno roko (navpično) ter navigirajte po meniju za igre in izberite igro.
Uporaba tipk na upravljalniku:
1. Upravljalnik držite z eno roko (navpično).
2. Pritisnite tipko »START« na upravljalniku in tako odprite meni za igre.
3. S smernima tipkama (levo/desno) premaknite kazalec in se pomikajte po različnih igrah.
4. Če želite izbrati igro, pritisnite tipko »SELECT«.
5. Izberite možnosti za igro.
6. Če se želite vrniti na prejšnji zaslon ali v prejšnji meni, pritisnite tipko »BACK«.
7. Za začetek igranja pritisnite tipko »START«.

Uporaba upravljalnika:
1. Z upravljalnikom izberite igro 1. Upravljalnik z odločno in hitro potezo premaknite v desno ali levo, da se premakne kazalec v meniju za igre.
2. Če želite potrditi izbiro, izbrati možnost ali začeti igro, upravljalnik stresite.

Seznam iger

39 interaktivnih športnih iger
Glejte seznam iger C na strani 4.
Opomba: To so igre za enega ali dva igralca. Upravljalnik držite z eno roko.

161 arkadnih in mini iger
Glejte seznam iger D na strani 4.

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 12 11/12/2014 4:17 PM

Če želite izvedeti več o igrah „TV Games Console”, obiščite spletno stran Lexibook, www.lexibook.com, in poiščite razdelek „User manuals” – „Toys and games”
www.lexibook.com/JG7420_03-tv-game-console

Če želite izvedeti več o aplikacijah za fotografije, glasbo in videoposnetke (razdelek »Razred«), na Lexibookovem spletnem mestu www.lexibook.com poiščite razdelka »Uporabniški priročniki« – »Igrače in igre«.
www.lexibook.com/JG7420_03-tv-game-console

Opozorilo v povezavi z epilepsijo

Preberite, preden vi ali vaši otroci začnejo igrati video igrice. Nekateri ljudje so nagnjeni k epileptičnim napadom ali izgubi zavesti, če so izpostavljeni določeni utripajoči svetlobi ali predmetom, ki so pogosto prisotni v vsakodnevnem življenju. Za te ljudi obstaja nevarnost napadov, kadar gledajo določene slike na televiziji ali igrajo določene video igrice. To se lahko zgodi, tudi če oseba v preteklosti še ni doživela epileptičnega napada. Če ste med gledanjem utripajoče svetlobe in slik že kdaj kazali kakršne koli znake, ki so povezani z epilepsijo (napadi ali izguba zavesti), ali pa se je to zgodilo kateremu od članov vaše družine, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.
Staršem svetujemo, da svoje otroke nadzorujejo med igranjem video iger. Če pri sebi ali svojem otroku opazite znake, kot je vrtoglavica, težave z vidom, napetost v očeh ali mišicah, izguba zavesti, nenadzorovani gibi ali napadi, nemudoma prekinite igranje in se posvetujte s svojim zdravnikom.

Previdnostni ukrepi, ki jih morate upoštevati med vsakim igranjem video iger:
• Kadar igrate video igro, ki jo lahko priključite na televizijski zaslon, se postavite ali usedite relativno daleč od televizijskega zaslona in čim dlje, kot vam omogoča priključni kabel.
• Raje igrajte video igre, ki imajo manjši zaslon. Video iger ne igrajte, če ste utrujeni ali zaspani.
• Igrajte jih v sobi, ki je dobro osvetljena.
• Med igranjem video iger si vsako uro vzemite 10–15 minut odmora.

Vzdrževanje in garancija

Za čiščenje enote uporabljajte mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte detergenta. Enote ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote. Enote ne potapljajte v vodo. Enote ne razstavite in je ne mečite. Enote ne poskušajte skriviti ali upogibati.

OPOMBA: ta priročnik za uporabo shranite, ker vsebuje pomembne informacije.
Ta izdelek krije 3-letna garancija.
Za garancijske zahtevke se obrnite na svojega distributerja in predložite veljavno dokazilo o nakupu. Naša garancija krije okvare materiala izdelave in okvare v izdelavi, z izjemo okvar, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navodil za uporabo ali zaradi malomarnega rokovanja s tem izdelkom (kot je razstavljanje, izpostavljanje vročini in vlagi itd.).
Priporočljivo je, da embalažo shranite za bodočo reference.
OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let. Nevarnost zadušitve zaradi manjših delcev. Ker neprestano poskušamo izboljšati naše storitve, lahko spremenimo barve in podrobnosti izdelka, ki je prikazan na izdelku.

Referenca: JG7420_03

Oblikovano in razvito v Evropi – narejeno na Kitajskem
©LEXIBOOK®

Varovanje okolja:
Odslužene električne naprave lahko reciklirate in jih ne smete odvreči kot običajne gospodinjske odpadke! Prosimo vas, da pomagate ohranjati vire in varovati okolje s tem, da napravo odnesete v zbirni center za ločevanje odpadkov (če je na voljo).

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 13 11/12/2014 4:17 PM

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Lexibook „TV Games Console“ játékkonzolt.
Olvassa el az alábbi utasításokat, hogy megismerkedjen a készülék összes funkciójával és megértse a biztonsági szabályokat.

A csomag tartalma

Kicsomagoláskor győződjön meg, hogy a csomag tartalmazza-e az alábbi elemeket:

1 x „TV Games Console” játékkonzol / 1 x mikro SD kártya (4 GB)
2 x vezeték nélküli kontroller
1 x AV kábel
1 x hálózati adapter
1 x használati útmutató

FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyagok, pl. a szalagok, műanyaglapok, kötőhuzalok és egyéb címkék nem képezik a játék részét, a gyermeke biztonsága érdekében távolítsa el ezeket.

Az elemekre vonatkozó információ

A „TV Games Console” játékkonzol a mellékelt AC/DC hálózati adapterrel működik (5 V ⎓, 500 mA, negatív központtal –→+.
A 2 vezeték nélküli kontroller mindegyike 3 x 1,5 V ⎓ AAA/LR03 típusú elemmel működik (nem tartozék).
Bemeneti teljesítmény: 100V - 240V ~ 50 / 60Hz, 0.2A

Konzol:

Adapter:
1. Ellenőrizze, hogy a játékkonzol ki legyen kapcsolva.
2. Csatlakoztassa az adapter (mellékelve) csatlakozódugóját a konzol hátoldalán lévő foglalatba.
3. Csatlakoztassa az adaptert a konnektorhoz.
4. Kapcsolja be a játékkonzolt.

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 14 11/12/2014 4:17 PM

Figyelmeztetés: Csatlakoztassa le az adaptert, ha hosszabb ideig nem használja a játékot, hogy megelőzze a túlmelegedést. Ha a játékot adapterről üzemelteti, ne játsszon épületen kívül. Rendszeresen ellenőrizze az adapter és a csatlakozó vezetékek állapotát. Ha az állapotuk romlik, ne használja az adaptert, amíg meg nem javíttatja. A játék csak játékokhoz való transzformátorral használható. Az adapter nem játék. Tisztítás közben csatlakoztassa le a konzolt a tápforrásról, ha folyadékokat használ a tisztításához. A játék nem alkalmas 3 éves kor alatti gyermekek részére. A transzformátor helytelen használata áramütést okozhat.

Vezeték nélküli kontollerek:
1. Csavarhúzó segítségével nyissa ki a távirányító hátsó részén található elemtartó rekeszt.
2. Az alább látható ábra szerint helyezzen be 3 x LR03/AAA típusú elemet, gondosan betartva az elemtartó rekesz alján feltüntetett polaritást.
3. Zárja be az elemtartó rekesz fedelét, majd húzza be a csavart.
4. Az előző 3 lépést megismételve helyezze be az elemeket a másik távirányítóba.

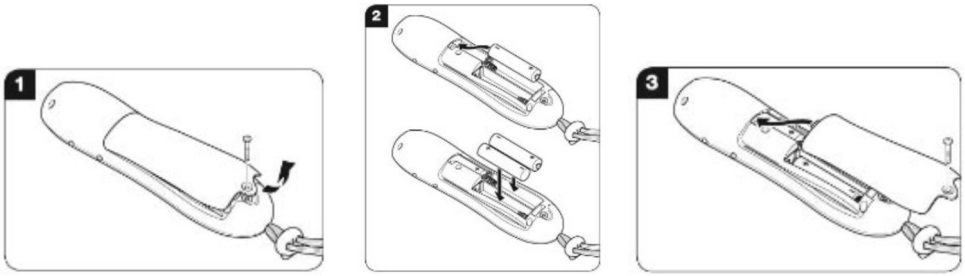

MAGYAR

Ne töltse fel az újra nem tölthető elemeket. A töltés előtt az újratölthető elemeket el kell távolítani a játékból. Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni. Ne keverjen össze különböző típusú, új vagy használt elemeket. Csak az ajánlott vagy azzal megegyező típusú elemeket használjon. Az elemeket a polaritásnak megfelelően kell behelyezni. A lemerült elemeket távolítsa el a játékból. Ne zárja rövidre a tápegység kivezetéseit. Ne dobja tűzbe az elemeket. Ha hosszabb ideig nem használja a játékot, vegye ki az elemeket.

A játék csak II. osztályú berendezéshez csatlakoztatható, amelyen rajta van a következő szimbólum.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem megfelelő működését vagy a memória elvesztését erős frekvenciazavar vagy elektromos kisülés okozhatja. Ha bármilyen rendellenes funkciót észlel, indítsa újra a készüléket vagy vegye ki az elemeket, majd helyezze be újra, illetve húzza ki a hálózati adapter csatlakozódugóját a konnektorból, majd ismét dugja vissza.

A konzol csatlakoztatása a TV-készülékhez

A „TV Games Console” játékkonzolt TV-készülékhez kell csatlakoztatni.
Megjegyzés: A TV-készülék és a konzol legyen KIKAPCSOLVA.
1. Csatlakoztassa az AV kábelt (sárga végződésű) a TV-készülék megfelelő videó bemeneti csatlakozójához.
2. Csatlakoztassa az AV kábelt (fehér végződésű) a TV-készülék megfelelő hangbemeneti csatlakozójához.
3. Csatlakoztassa az AV kábelt (piros végződésű) a TV-készülék megfelelő hangbemeneti csatlakozójához.
4. Kapcsolja be a TV-készüléket és a konzolt.

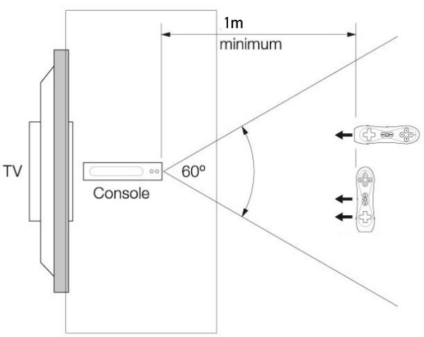

A konzol elhelyezése a játszóterületen:
- A konzolt pontosan a szemközti ábrán látható módon helyezze el.
- Győződjön meg, hogy elegendő hely áll rendelkezésére és nincsenek akadályok játszási területen (bútor, függőlámpa, szőnyeg…)
- A konzolt egyenletes és stabil asztalra helyezze, nagyjából a tévével egy szinten.
- Közvetlenül a TV-készülék előtt játsszon, a konzoltól egy méternyi távolságon belül.

Megjegyzés: Ne használjon más távirányítókat ugyanabban a szobában a játék használata közben, mert ez a konzol hibás üzemelését eredményezheti.

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 15 11/12/2014 4:17 PM

A billentyűk ismertetése

Konzol
Megjegyzés: Lásd az A. ábrát.
1. Tápkapcsoló gomb: a játékkonzol be- és kikapcsolása
2. Újraindítás gomb: a készülék újraindítása
3. Infravörös vevő
4. Töltésjelző lámpa
5. Mikro SD kártya
6. Hálózati adapter csatlakoztató
7. AV kimenet

Kontroller
Megjegyzés: Lásd a B. ábrát.
8. Iránygombok: a menük közötti navigáció és a játékok játszása (fel/le/balra/jobbra)
9. START gomb: a játszás elindítása
10. BACK gomb: a főmenü vagy az előző képernyő elérése
11. SELECT (választás) gomb: játék kiválasztása vagy egy választás megerősítése
12. A, B, X és Y gombok: a játékok játszása
Megjegyzés: A gomb funkciója a játéktól függ.
13. Csuklószíj
14. Elemtartó rekesz

Játsszunk

Vezérlő tartása
Megjegyzés: Játék közben midig viseljen csukószorítót.
1. Dugja keresztül a kezét a csukószorítón, és állítsa be (lásd 1. ábra)
2. A játéktól függően a vezérlőt tarthatja egy kézzel (függőleges helyzet) vagy két kézzel (vízszintes helyzet) (lásd 2. ábra)

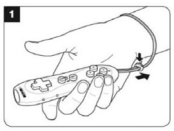

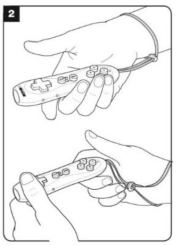

A játék kiválasztása
Fontos megjegyzés: A játék kiválasztásához mindig az 1. távirányítót használja. Egy kézzel tartsa a távirányítót (függőleges helyzet) ahhoz, hogy a játék menüben navigáljon és kiválasszon egy játékot.

A távirányító gombok használata:
1. Egy kézzel tartsa a távirányítót (függőleges helyzet).
2. Nyomja meg a távirányító „START” gombját, hogy belépjen a játék menüjébe.
3. Az iránygombok segítségével (balra/jobbra) mozgathatja a kurzort és a különböző játékok között böngészhet.
4. A játék kiválasztásához nyomja meg a „SELECT” gombot.
5. Válassza ki a játék opcióit.
6. A „BACK” gomb megnyomásával térhet vissza az előző képernyőhöz vagy menühöz.
7. A játék elindításához nyomja meg a „START” gombot.

Játéklista

39 interaktív sportjáték
Kérjük, nézze meg a 4. oldalon található C játéklistát.
Megjegyzés: Ezekben a játékokban egy vagy két játékos játszhat. Egy kézzel tartsa a távirányítót.

161 pénzbedobós videójáték és mini játék
Kérjük, nézze meg a 4. oldalon található D játéklistát.

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 16 11/12/2014 4:17 PM

Ha többet szeretne megtudni a „TV Games Console” játékkonzol játékairól, látogassa meg a Lexibook weboldalát, www.lexibook.com, a „User manuals” - „Toys and games” részeket.
www.lexibook.com/JG7420_03-tv-game-console

Ha többet akarsz megtudni a fényképező, zene és videó alkalmazásokról (‘Osztály’ rész), látogass el a Lexibook honlapjára: www.lexibook.com, “Használati útmutatók” – “Játékszerek és játékok” részek.
www.lexibook.com/JG7420_03-tv-game-console

Epilepszia figyelmeztetés

Olvassa el, mielőtt Ön vagy a gyermekei a videojátékkal játszanának. Egyes emberek hajlamosak az epilepsziás rohamokra vagy eszméletvesztésre, amikor villogó fényeknek vagy a mindennapi életünkben gyakran előforduló jelenségeknek vannak kitéve. Ezek az emberek rohamoknak vannak kitéve TV-készülék nézése vagy egyes videojátékok játszása közben is. Ilyen incidensek akkor is előfordulhatnak, ha korábban nem volt ilyen jellegű egészségügyi problémája vagy epilepsziás rohama. Ha Ön vagy bármely családtagja korábban már szembesült epilepsziára utaló tünetekkel (rohamok vagy eszméletvesztés) villogó fények vagy képek nézése közben, a játék használata előtt kérje ki az orvosa tanácsát.
A szülőknek javasoljuk, hogy tartsák felügyelet alatt a videojátékokkal játszó gyermekeiket. Ha Ön vagy a gyermeke az alábbi tünetek bármelyikét észleli: szédülés, látási problémák, szem- vagy izomrángás, eszméletvesztés, akaratlan mozgások vagy görcsök, azonnal hagyja abba a játékot és forduljon orvoshoz.

Videojáték használata közben betartandó óvintézkedések:
• Ha TV képernyőhöz csatlakoztatható videojátékot használ, megfelelő távolságban helyezkedjen el a TV képernyőjétől, legalább olyan távolságra, amennyit az összekötő kábel lehetővé tesz.
• Lehetőleg olyan videojátékokat használjon, amelyek kis képernyővel rendelkeznek. Kerülje a videojáték használatát, ha fáradt vagy kialvatlan.
• A játékot csak jól megvilágított helyiségben használja.
• Videojátékok játszása közben tartson óránként 10-15 percnyi szünetet.

Karbantartás és garancia

A készülék tisztítását csak puha, enyhén nedves anyaggal végezze. Ne használjon tisztítószert. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy más magas hőforrásnak. Ne merítse vízbe a készüléket. Ne szerelje szét vagy ejtse le a készüléket. Ne próbálja meg csavarni vagy hajlítani a készüléket.

MEGJEGYZÉS: őrizze meg ezt a használati útmutatót, mert fontos információkat tartalmaz.
A termék 3 év garancia vonatkozik rá.
A jótállással kapcsolatos igényével vagy eladás utáni szolgáltatásért, kérjük, lépjen kapcsolatba a márkakereskedővel és mutassa fel a vásárlást igazoló érvényes okmányt. A jótállásunk magában foglalja a gyártási alapanyag és kivitelezés hibáit, bármely olyan meghibásodás kivételével, amely a használati útmutató be nem tartásából vagy a terméken végrehajtott gondatlan cselekedetből ered (mint pl. szétszedés, hőségnek és nedvességnek való kitevés stb.). Ajánlott megőrizni a csomagolást későbbi tájékozódás céljából.
FIGYELMEZTETÉS! Nem alkalmas 3 éves kor alatti gyermekek részére. Fulladásveszély – Apró részek. A szolgáltatásaink további tökéletesítése érdekében tett erőfeszítéseink miatt megváltoztathatjuk a terméknek a csomagoláson feltüntetett színeit és részleteit.

Hivatkozás: JG7420_03

Európában tervezve és fejlesztve – Gyártó ország: Kína
©LEXIBOOK®

Környezetvédelem:
A nem működő elektromos készülékek újrahasznosíthatóak, ezért nem szabad kidobni a szokásos háztartási szeméttel! Kérjük, támogassa Ön is aktívan a természeti erőforrások megőrzését és járuljon hozzá a környezet megóvásához oly módon, hogy ezt a készüléket kidobás helyett juttassa vissza valamelyik begyűjtőhelyre (ha lehet).

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 17 11/12/2014 4:17 PM

Introduction

Thank you for purchasing this Lexibook “TV Games Console“.
Please read the following instructions to discover all its functions and understand the safety rules.

Contents of the packaging

When unpacking, ensure that the following elements are included:

1 x game console “TV Games Console” / 1 x microSD card (4GB)
2 x wireless controllers
1 x AV cable
1 x AC/DC adapter
1 x instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child’s safety.

Battery Information

The “TV Games Console” operates with the AC/DC adapter provided (5V ⎓, 500 mA, with negative centre –(•)–+.
Input: 100V - 240V ~ 50 / 60Hz, 0.2A

The 2 wireless controllers work with 3x1.5V ⎓ AAA/LR03 type batteries each (not included).

Console:

Adapter:
1. Make sure the game console is switched off.
2. Connect the adapter plug (supplied) to the socket located on the back side of the console.
3. Connect the adapter into a main socket.
4. Switch the game console on.

Warning: Disconnect the adapter if the game is not used for a long period of time to prevent overheating. When the game is powered by an adapter, do not play outside. Check the state of the adapter and the connection cords regularly. If their condition is deteriorating, do not use the adapter until it has been repaired. The toy shall only be used with a transformer for toys. The adapter is not a toy. The console should be disconnected from the power supply to be cleaned if liquids are used for cleaning. The toy is not intended for children under 3 years old. Misuse of transformer can cause electrical shock.

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 18 11/12/2014 4:17 PM

Wireless controllers:
1. Use a screwdriver to open the battery compartment located at the back of the controller.
2. Install the 3 x LR03/AAA type batteries observing carefully the polarity indicated at the bottom of the battery compartment and as per the diagram shown below.
3. Close the battery compartment and tighten the screw.
4. Repeat the 3 previous steps to install the batteries of the second controller.

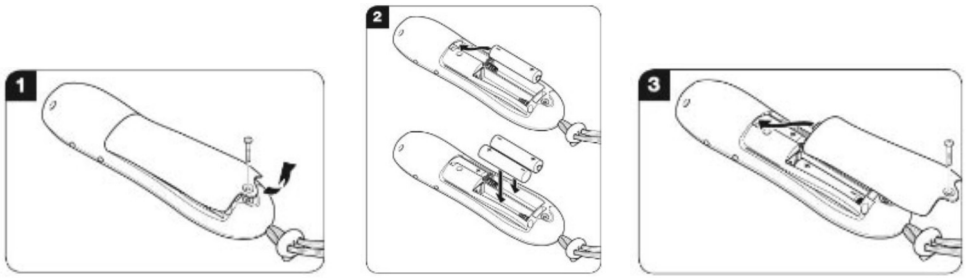

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time.

The toy is only to be connected to Class II equipment bearing the following symbol.

WARNING: Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, reset the unit or remove the batteries and insert them again, or unplug the AC/DC adapter from the mains socket and plug it back in.

ENGLISH

Connecting the console to a TV set

The “TV Games Console” must be plugged to a TV set.
Note: The TV set and the console MUST BE TURNED OFF.
1. Plug the AV cable (yellow end) into the matching video input jack on the TV set.
2. Plug the AV cable (white end) into the matching audio input jack on the TV set.
3. Plug the AV cable (red end) into the matching audio input jack on the TV set.
4. Switch on the TV set and turn on the console.

Positioning the console in the play area:
- Place the console observing carefully the diagram shown opposite.
- Ensure you have enough space and there are no obstacles in the play area (furniture, overhead light, carpet…)
- Place the console on a flat and steady table at about the same height as the television.
- Play directly in front of the television within a distance of 1 meter from the console.

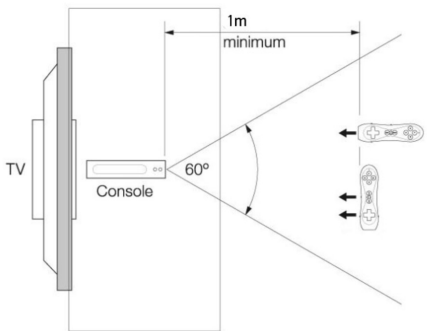

Note: Do not use other controllers in the same room and during the game, it may occur abnormal function of the console.

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 19 11/12/2014 4:17 PM

Key guide

Console
Note: Refer to diagram A.
1. POWER key: to turn the game console on or off.
2. Reset key: to reset the unit
3. Infra-red receiver
4. Charging light
5. Micro SD card
6. AC/DC port
7. AV out

Controller
Note: Refer to diagram B.
8. Directional keys: to navigate within the menus and play games (Up/Down/Left/Right)
9. START key: to start playing
10. BACK key: to access the main menu or the previous screen
11. SELECT key: to select a game or confirm a choice
12. A, B, X and Y keys: to play the games.
Note: The function of the key depends on the game.
13. Wrist strap
14. Battery compartment

Let's play

How to hold the controller
Note: Always wear the wrist strap when you play.
1. Slip your hand through the wrist strap and adjust it (See diagram 1).
2. Depending on the game, you can hold the controller in one hand (vertical position) or both hands (horizontal position) (See diagram 2).

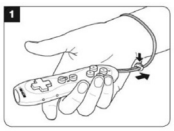

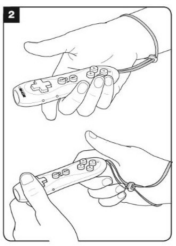

To select a game
Important note: Always use the controller 1 to select a game. Hold the controller in one hand (vertical position) to navigate through the game menu and select a game.
Using the controller keys:
1. Hold the controller in on hand (vertical position).
2. Press the "START" key on the controller to access the game menu.
3. Use the directional keys (Left/Right) to move the cursor and scroll through the different games.
4. To select a game, press the "SELECT" key.
5. Select the game options.
6. To return to the previous screen or menu, press the "BACK" key.
7. To start playing, press the "START" key.

List of games

39 interactive sport games
Please kindly refer to the games list C provided on page 4.
Note: In these games there are one or two players. Hold the controller in one hand.

161 arcade and mini games
Please kindly refer to the games list D provided on page 4.

To learn more about the games of the "TV Games Console", visit Lexibook's website, www.lexibook.com, "User manuals" – "Toys and games" sections.
www.lexibook.com/JG7420_03-tv-game-console

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 20 11/12/2014 4:17 PM

To learn more about the photo, music and video apps (‘Classroom’ section), visit Lexibook’s website, www.lexibook.com, “User manuals” – “Toys and games” sections.
www.lexibook.com/JG7420_03-tv-game-console

Epilepsy Warning

Read before you or your children use video games. Some people are prone to epileptic seizures or losses of consciousness as a result of seeing certain flickering lights or objects often present in daily life. These people are at risk from seizures when they watch certain television images or play certain video games. Such incidents can happen even if the person has no previous medical history of epilepsy. If you or a member of your family has ever displayed symptoms linked with epilepsy (seizures or loss of consciousness) while watching flickering lights or images, consult your doctor before use.
Parents are advised to supervise their children while playing video games. If you or your child shows any of the following symptoms: dizziness, vision problems, eye or muscle tenseness, loss of consciousness, involuntary movements or seizures, cease playing immediately and consult your doctor.

Precautions to take in any case while using a video game:
• When you use a video game which can be connected to a TV screen, stand or sit relatively far from the TV screen and as far as the connection cable allows it.
• Use preferably video games which have a small screen. Avoid playing video games if you are tired or lack some sleep.
• Make sure to play in room which is well lit.
• While playing video games, take 10 to 15 minute breaks every hour.

Maintenance and Warranty

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

NOTE: please keep this instruction manual, it contains important information.
This product is covered by our 3-year warranty.
For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard-Small parts. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

Reference: JG7420_03

Designed and developed in Europe – Made in China
©LEXIBOOK®

United Kingdom & Ireland
For any further information, please call 0808 100 3015

www.lexibook.com

Environmental Protection:
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 21 11/12/2014 4:17 PM

Introduction

Félicitations ! Nous sommes heureux de vous compter aujourd'hui parmi les très nombreux utilisateurs des produits Lexibook®. Vous venez d'acheter la nouvelle console de jeu interactive « TV Games Console ».
Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi pour profiter au maximum de toutes les fonctions offertes par votre « TV Games Console », connaître les instructions détaillées ainsi que les conseils de sécurité.

Contenu de l'emballage

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes sont incluses :

1 console de jeu « TV Games Console » / 1 carte microSD (4 GB)
2 manettes de jeux sans fil
1 câble AV
1 adaptateur secteur AC/DC
1 mode d'emploi

ATTENTION : Les éléments d'emballage tels que les films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

Informations sur les piles

La console de jeu « TV Games Console » fonctionne, au choix, avec un adaptateur secteur fourni de 5V ⎓, 500 mA, à centre négatif −⊖+.
Entrée: 100V - 240V ~ 50 / 60 Hz, 0.2A

Les 2 manettes de jeu fonctionnent chacune avec 3 piles de type AAA/LR03 de 1,5V ⎓ (non fournies).

Console :

Brancher la console de jeu à une prise secteur :
1. Assurez-vous que la console de jeu est éteinte.
2. Branchez la fiche de l'adaptateur fourni dans l'entrée secteur située à l'arrière de la console.
3. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur dans une prise de courant.
4. Mettez la console de jeu en marche.

Attention : Débranchez l'adaptateur en cas de non-utilisation prolongée afin d'éviter tout échauffement. Lorsque le jeu est alimenté par un adaptateur, ne jouez pas à l'extérieur. Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur et des fils de branchement. En cas de détérioration, n'utilisez pas l'adaptateur jusqu'à réparation. Le jouet ne doit être utilisé qu'avec un transformateur pour jouets. L'adaptateur n'est pas un jouet. La console doit être déconnectée de l'alimentation pour être nettoyée si des liquides sont utilisés pour le nettoyage. Ce jouet n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans. Une mauvaise utilisation de l'adaptateur peut provoquer une électrocution.

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 22 11/12/2014 4:17 PM

Manettes de jeu :
1. À l'aide d'un tournevis, ouvrez le compartiment des piles situé à l'arrière de la manette.
2. Insérez 3 piles de type AAA/LR03 en respectant bien la polarité indiquée au fond du compartiment des piles et conformément au schéma ci-dessous.
3. Remettez le couvercle en place et resserrez la vis.
4. Procédez de la même façon pour insérer les piles dans la seconde manette.

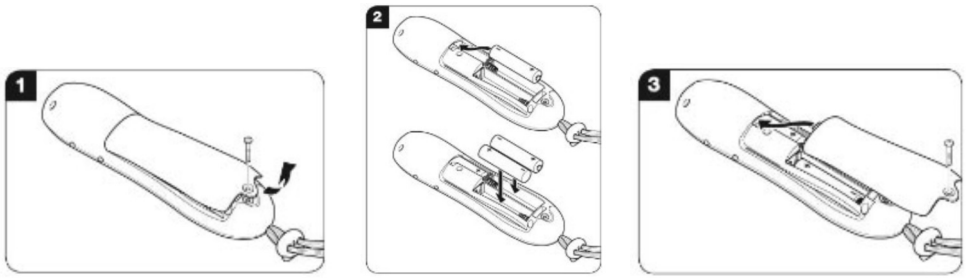

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée.

Le jouet ne doit être branché que sur un équipement de Classe II portant le symbole suivant.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou enlevez puis remettez les piles, ou débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant puis rebranchez-le.

Connexion de la console à un téléviseur

La console de jeu « TV Games Console » doit être branchée à un téléviseur.
Note : Éteignez le téléviseur et la console avant d'effectuer les branchements.
1. Branchez le câble AV (extrémité jaune) à la prise d'entrée vidéo correspondante du téléviseur.
2. Branchez le câble AV (extrémité blanche) à la prise d'entrée audio correspondante du téléviseur.
3. Branchez le câble AV (extrémité rouge) à la prise d'entrée audio correspondante du téléviseur.
4. Allumez le téléviseur et la console de jeux.

Pour bénéficier des conditions de jeu optimales :

- Positionnez votre console comme indiqué sur le schéma ci-contre.
- Assurez-vous que l'espace de jeu est suffisant et qu'il n'y a pas d'obstacles à proximité (lampes, meubles, tapis…).
- Placez la console de jeu devant et à hauteur du téléviseur, sur une table plate et bien stable.
- Lorsque vous jouez, tenez-vous face à l'écran à une distance minimale d'un mètre environ.

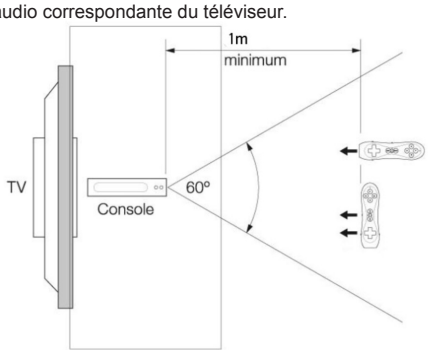

Note : L'utilisation d'autres télécommandes, dans la même pièce et pendant le jeu, peut entraîner des interférences et causer un mauvais fonctionnement de la console.

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 23 11/12/2014 4:17 PM

Présentation des commandes

La console
Note : Se référer au schéma A.
1. Bouton POWER : pour allumer/éteindre l'appareil
2. Bouton Reset : pour réinitialiser l'appareil
3. Capteur infra-rouge
4. Témoin lumineux de charge
5. Carte microSD
6. Entrée secteur
7. Sortie AV

Les manettes de jeu
Note : Se référer au schéma B.
8. Touches directionnelles (Haut/Bas/Gauche/Droite) : pour naviguer dans les menus et jouer aux jeux.
9. Bouton « START » : pour commencer à jouer
10. Bouton « BACK » : pour accéder au menu ou à l'écran précédent
11. Bouton « SELECT » : pour sélectionner un jeu ou valider un choix
12. Boutons A, B, X et Y : pour jouer aux différents jeux
Note : La fonction de ces boutons varie selon le jeu.
13. Dragonne
14. Compartiment des piles

Commencer à jouer

Bien utiliser les manettes de jeu
Note : Lorsque vous jouez, passez toujours la dragonne de la manette de jeu autour de votre poignée.
1. Passez la dragonne autour de votre poignée et ajustez-la (Voir schéma 1).
2. Il y a deux façons de tenir la manette de jeu (Voir schéma 2). Selon le jeu auquel vous jouez, la manette se tient à une main (position verticale) ou à deux mains (position horizontale).

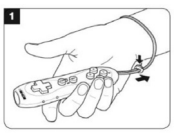

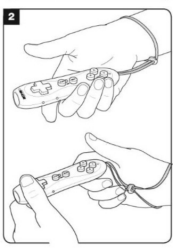

Sélectionner un jeu
Note importante : Utilisez toujours la manette 1 pour naviguer dans le menu des jeux et sélectionner un jeu.
Utilisation des boutons de la manette :
1. Tenez la manette à une main (position verticale).
2. Appuyez sur le bouton « START» de la manette pour accéder au menu des jeux.
3. Utilisez les touches directionnelles (Gauche/Droite) pour déplacer le curseur et faire défiler les
différents jeux.
4. Pour sélectionner un jeu, appuyez sur le bouton « SELECT ».
5. Sélectionnez les options de jeu de votre choix.
6. Pour revenir à l'écran précédent ou au menu, appuyez sur le bouton « BACK ».
7. Pour commencer à jouer, appuyez sur la touche « START ».

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 24 11/12/2014 4:17 PM

Liste des jeux

39 jeux de sport interactifs
Merci de vous référer à la liste de jeux C en page 4.
Remarque : Les jeux listés ci-dessous se jouent à un ou deux joueurs. Tenir la manette de jeu à une main.

161 mini-jeux et jeux d'arcade
Merci de vous référer à la liste de jeux D en page 4.

Pour en savoir plus sur les jeux de la console « TV Games Console », consultez le site internet de Lexibook www.lexibook.com, rubrique « Mode d'emploi ».
www.lexibook.com/JG7420_03-tv-game-console

Pour en savoir plus sur les applications photo, musique et vidéo (section « Classroom », consultez le site internet de Lexibook www.lexibook.com, rubrique « Mode d'emploi ».
www.lexibook.com/JG7420_03-tv-game-console

Avertissement sur l'épilepsie

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant.
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations « lumineuses », veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin.
Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo :
- Ne vous tenez pas trop près de l'écran. Jouez à bonne distance de l'écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
- Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 25 11/12/2014 4:17 PM

Entretien et garantie

Protéger le jouet de l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.

NOTE : veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.
Ce produit est couvert par notre garantie de 3 ans.
Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, l'exposition à la chaleur ou à l'humidité…).
Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage. ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces.

Référence : JG7420_03

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine
©LEXIBOOK®

LEXIBOOK SA
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtabœuf Cedex
France
Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, composez le 01 84 88 58 58.
Pour toutes vos autres demandes (conseil d'achat, choix d'un produit, renseignement avant-vente sur l'utilisation d'un produit …), composez le 08 92 23 27 26 (0,34€ TTC /minute).

www.lexibook.com

CE

FRANÇAIS

Informations sur la protection de l'environnement :
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 26 11/12/2014 4:17 PM

Introducción

Gracias por adquirir esta “Consola de juegos para TV” Lexibook.
Lea las siguientes instrucciones para familiarizarse con las funciones y entender las medidas de seguridad.

Contenido del embalaje

Al abrir el embalaje, compruebe que los siguientes artículos están presentes:

1 consola de juegos “Consola de juegos para TV” / 1 tarjeta microSD (4GB)
2 controladores inalámbricos
1 cable AV
1 adaptador CA/CC
1 manual de instrucciones

ADVERTENCIA: Todos los materiales de embalaje, tales como cintas, láminas de plástico, ataduras de alambre y etiquetas, no forman parte de este juguete y deben desecharse por la seguridad del niño.

Información sobre las pilas

La “Consola de juegos para TV” funciona con el adaptador de CA/CC incluido (5V ⎓, 300 mA ⌂, con centro negativo −(•)+.
Entrada: 100V - 240V ~ 50 / 60Hz, 0.2 A
Los 2 controladores inalámbricos funcionan con 3 pilas de 1,5V ⎓ AAA/LR03 cada uno (no incluidas).

Consola:
Adaptador:
1. Compruebe que la consola de juegos está apagada.
2. Conecte el enchufe del adaptador (incluido) a la toma ubicada en la parte posterior de la consola.
3. Conecte el adaptador a una toma de corriente.
4. Encienda la consola.

ADVERTENCIA: Desconecte el adaptador si no va a utilizar la consola por un largo periodo de tiempo para evitar sobrecalentamientos. Cuando la consola esté alimentada mediante el adaptador, no la use a la intemperie. Compruebe periódicamente el estado del adaptador y de los cables de conexión.¬ Si observa algún deterioro en el adaptador, no lo use hasta que haya sido reparado. El juguete solo debe utilizarse con un transformador para juguetes. El adaptador no es un juguete. Si va a limpiar la consola con algún tipo de líquido, desenchúfela antes de la toma de corriente. Este juguete no es apto para niños menores de 3 años. Un uso incorrecto del transformador puede causar descargas eléctricas.

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 27 11/12/2014 4:17 PM

Controladores inalámbricos:
1. Use un destornillador para abrir el compartimiento de las pilas ubicado en la parte posterior del controlador.
2. Coloque 3 pilas de tipo LR03/AAA siguiendo con atención las marcas de dirección de las polaridades indicadas en la parte inferior del compartimiento y según muestra el siguiente diagrama.¬
3. Cierre el compartimiento de las pilas y apriete el tornillo.
4. Repita los 3 pasos anteriores para colocar las pilas en el segundo controlador.

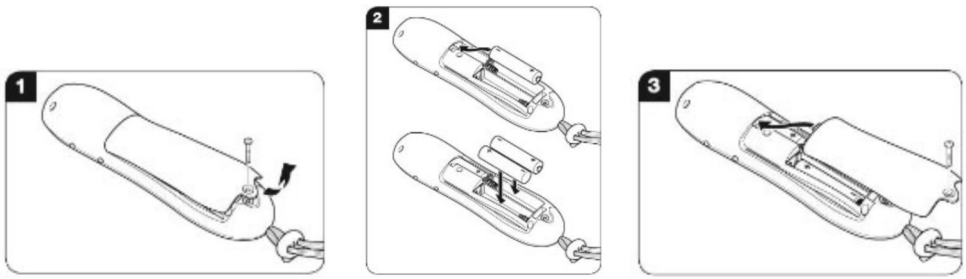

No recargue las pilas no recargables. Saque las pilas recargables del juguete antes de proceder a recargarlas. Las pilas recargables solo se deben recargar bajo supervisión adulta. No mezcle pilas de diferentes tipos o pilas nuevas con pilas usadas. Use solamente pilas del tipo recomendado o equivalente. Coloque las pilas con las polaridades en dirección correcta. Saque las pilas usadas de dentro del juguete. No provoque cortocircuitos en los terminales de las pilas. No eche las pilas al fuego. Retire las pilas del juguete si no va a usarlo durante un largo periodo de tiempo.

El juguete solo debe conectarse a equipos de clase II que lleven este símbolo.

ADVERTENCIA: El aparato puede funcionar de forma defectuosa o perder datos de la memoria si se sufre fuertes interferencias de radiofrecuencia o descargas electrostáticas. Si el aparato presentara un funcionamiento anormal, reinícielo o retire las pilas e insértelas de nuevo, o desenchufe el adaptador CA/CC de la toma de corriente y vuélvalo a enchufar.

Cómo conectar la consola al aparato de TV

La “Consola de juegos para TV” debe estar conectada a un aparato de TV.
Nota: El aparato de TV y la consola DEBEN ESTAR APAGADOS.
1. Conecte el cable AV (extremo amarillo) a la entrada de vídeo del mismo color del aparato de TV.
2. Conecte el cable AV (extremo blanco) a la entrada de vídeo del mismo color del aparato de TV.
3. Conecte el cable AV (extremo rojo) a la entrada de vídeo del mismo color del aparato de TV.
4. Encienda el aparato de TV y la consola.

Coloque la consola en el área de juego:
- Coloque la consola con atención según se indica en el diagrama de al lado.
- Compruebe que hay suficiente espacio y que no hay ningún obstáculo en el área de juego (muebles, lámparas en la parte superior, alfombra...)
- Coloque la consola sobre una mesa plana y firme aproximadamente a la misma altura del televisor.
- Juegue directamente enfrente del televisor a una distancia de 1 metro de la consola.

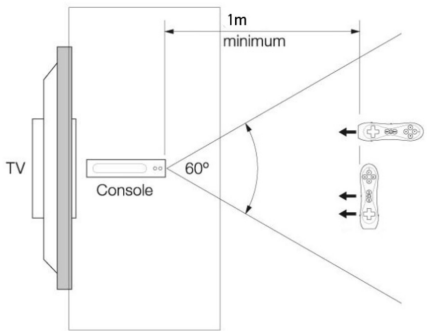

Nota: No use otros controladores en la misma habitación durante el juego ya que la consola podría funcionar de forma defectuosa.

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 28 11/12/2014 4:17 PM

Guía de botones

Consola
Nota: Consulte el diagrama A.
1. Botón de ENCENDIDO: Enciende y apaga la consola.
2. Botón de reinicio: Reinicia el aparato.
3. Receptor de infrarrojos.
4. Piloto de carga.
5. Tarjeta microSD
6. Puerto CA/CC
7. Salida AV

Controlador
Nota: Consulte el diagrama B.
8. Botones de dirección: Para navegar por los menús y jugar a juegos (Subir/Bajar/Izquierda/Derecha)
9. Botón de INICIO: Para empezar a jugar.
10. Botón de RETROCESO: Para acceder al menú principal o a la pantalla anterior.
11. Botón SELECCIONAR: Para seleccionar un juego o confirmar una opción.
12. Botones A, B, X, Y: Para jugar a juegos.
Nota: La función del botón depende del juego.
13. Correa para la muñeca.
14. Compartimiento de las pilas

Vamos a jugar

Cómo sujetar el controlador
Nota: Use siempre la correa para la muñeca para jugar.
1. Pase la mano por la correa de la muñeca y ajústela (Ver diagrama 1).
2. Dependiendo del tipo de juego, puede sujetar el controlador con una mano (en posición vertical) o con las dos manos (en posición horizontal) (Ver diagrama 2).

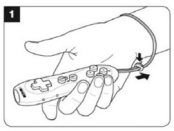

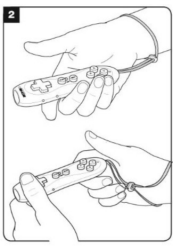

Cómo seleccionar un juego
Observación importante: Use siempre el controlador 1 para seleccionar un juego. Sujete el controlador con una mano (en posición vertical) para navegar por el menú de juegos y seleccionar uno de ellos.
Cómo usar los botones del controlador:
1. Sujete el controlador con una mano (en posición vertical).
2. Presione el botón “INICIO” en el controlador para acceder al menú de juegos.
3. Use los botones de dirección (Izquierda/Derecha) para desplazar el cursor por los diferentes juegos.
4. Para seleccionar un juego, presione el botón “SELECCIONAR”.
5. Seleccione las opciones de juego.
6. Para volver a la pantalla o al menú anterior, presione el botón “RETROCEDER”.
7. Para comenzar el juego, presione el botón “INICIO”.

ESPAÑOL

Lista de juegos

39 juegos deportivos interactivos
Consulte la lista C de juegos de la página 4.
Nota: Estos juegos son para uno o dos jugadores. Sujete el controlador con una mano.

161 juegos recreativos
Consulte la lista D de juegos de la página 4.
Nota: Estos juegos son para un jugador. Para jugar, sujete el controlador con ambas manos (en posición horizontal).

Para más información sobre los juegos de “Consola de juegos para TV”, visite la página web de Lexibook, www.lexibook.com, secciones de “Manuales del usuario” – “Juguetes y juegos”.
www.lexibook.com/JG7420-tv-game-console

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 29 11/12/2014 4:17 PM

Para más información sobre aplicaciones para fotos, música y vídeos (Sección “Classroom”), visite la página web de Lexibook, www.lexibook.com, secciones de “Manuales del usuario” – “Juguetes y juegos”.
www.lexibook.com/JG7420-tv-game-console

Advertencia relacionada con la epilepsia

Lea esta advertencia antes de usar los videojuegos o antes de que los usen sus hijos. Algunas personas pueden sufrir ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento al ser expuestas a luces u objetos parpadeantes a menudo presentes en la vida cotidiana. Estas personas corren el riesgo de sufrir un ataque cuando ven ciertas imágenes en televisión o juegan a ciertos tipos de videojuegos. Este tipo de incidentes puede ocurrir incluso si la persona no posee antecedentes de epilepsia. Si usted, o algún miembro de su familia, ha sufrido en algún momento cualquier síntoma relacionado con la epilepsia (ataques o pérdidas de conocimiento) al mirar luces o imágenes parpadeantes, consulte con su médico antes de usar la consola.
Se recomienda a los padres que supervisen a sus hijos mientras juegan a videojuegos. Si su hijo muestra cualquiera de los siguientes síntomas: mareo, problemas de visión, tensión en los ojos o músculos, pérdida de consciencia, movimientos involuntarios o ataques, detenga el juego de inmediato y consulte con su médico.

Precauciones que se deben tomar siempre al usar un videojuego:
• Cuando use un videojuego conectado a una pantalla de TV, siéntese o permanezca en pie a una distancia relativamente alejada del aparato de TV y tan lejos como le permita el cable de conexión.
• De preferencia, use videojuegos con una pantalla pequeña. No juegue a videojuegos si está cansado o falto de sueño.
• Juegue en una habitación bien iluminada.
• Cuando juegue a videojuegos, descanse 10 o 15 minutos por cada hora de juego.

Mantenimiento y garantía

Limpie el aparato con un paño suave y ligeramente húmedo exclusivamente. No use detergentes. No exponga el aparato a la luz directa del sol o a cualquier otra fuente de calor. No sumerja el aparato en agua. No desarme o deje caer al suelo el aparato. No intente retorcer o doblar el aparato.

NOTA: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene información importante.
Este producto posee una garantía de 3 años.
Si desea hacer una reclamación bajo garantía o necesita el servicio postventa, entre en contacto con su distribuidor y lleve consigo el recibo de compra. Nuestra garantía cubre defectos de material y fabricación, a excepción de deterioros producidos por el no seguimiento del manual de instrucciones, o por una manipulación inadecuada del producto (como por ejemplo: desarmarlo, exponerlo al calor y a la humedad, etc.). Recomendamos que conserve el embalaje para futuras consultas.
¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia - Piezas pequeñas. Con el fin de mejorar nuestros servicios, podríamos modificar los colores y detalles del producto ilustrado en el embalaje.

Referencia: JG7420
Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China

www.lexibook.com

CE

Protección medioambiental
Los aparatos eléctricos usados se pueden reciclar y no deben desecharse junto con la basura doméstica. Ayude de forma activa a la conservación de las materias primas y proteja el medioambiente llevando este producto a un centro de recolección selectiva (si estuviera disponible).

IM code: JG7420_03IM1504

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 30 11/12/2014 4:17 PM

GARANTIEKARTE

AT

LEXIBOOK®

TV-Spielekonsole

Ihre Informationen:

Name _____

Adresse _____

_____

_____

☎ _____ E mail _____

Datum des Kaufs* _____

*Wir empfehlen, die Rechnung mit dieser Garantiekarte aufzubewahren.

Ort des Kaufs _____

Beschreibung der Störung:

Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

NTP Kundendienst Lexibook
Nersinger Strasse 14-16
89275 Elchingen
Deutschland

kundenservice@lexibook.com

KUNDENDIENST

☎ AT +49 1805010931

MODELL: JG7420 ARTIKELNUMMER: 43283 03/2015

AT Hotline / Costs:

3
JAHRE GARANTIE

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Hofer / Aldi Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit:	**3 Jahre** ab Kaufdatum **6 Monate** für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch (z.B. Akkus)
Kosten:	Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe. Keine Transportkosten
Hotline:	Kostenfreie Hotline

TIPP:	Bevor Sie Ihr Gerät einsenden wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen senden Sie uns:

- zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse.** (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.)
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

GARANCIJSKI LIST

SLO

LEXIBOOK®

TV-konzolo

Vaši podatki:

Ime kupca _____

Poštna številka in kraj _____

Ulica _____

_____

☎ _____ E-pošta _____

Datum nakupa* _____

*Priporočamo, da skupaj s to garancijsko kartico shranite tudi račun.

Kraj nakupa _____

Opis napake:

Podpis _____

Izpolnjen garancijski list pošljite skupaj z izdelkom v okvari na naslov:

Naslov(i) servisa:

NTP Kundendienst Lexibook
Nersinger Strasse 14-16
89275 Elchingen
Deutschland

kundenservice@lexibook.com

POPRODAJNA PODPORA

☎ SLO **+49 1805010931**

ŠTEVILKA IZDELKA/PROIZVAJALCA: JG7420
ŠTEVILKA IZDELKA: : 43283 03/2015

SLO Hotline / Costs

3
LETA GARANCIJE

Garancijski pogoji

Spoštovane stranke!

Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!

Žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 95 % reklamacij. S koristnimi nasveti našega posebej za vas urejenega servisnega centra, lahko te težave enostavno odpravite, zato nas pokličite ali pa se javite po e-pošti ali po faksu.

Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete prodajalcu vam svetujemo, da se oglasite na naši dežurni telefonski številki, kjer vam bomo pomagali in vam tako prihranili nepotrebne poti.

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s pomočjo popravila ali menjave. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.

Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku.

Ob prevzemu izdelka, katerega je potrebno popraviti, servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive.

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 leta po preteku garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se lahko kupec oglasi v najbližji Hofer prodajalni, od koder bo izdelek posredovan na ustrezen servis.

Oznaka proizvajalca/uvoznika:	Podjetje in sedež prodajalca:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP

HU

LEXIBOOK®

TV konzol

A fogyasztó adatai:

Név: _____

Cím: _____

_____

_____

☎ _____ E-mail _____

A vásárlás dátuma * : _____

* Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

A vásárlás helye: _____

A hiba leírása:

Aláírás: _____

Kérjük, hogy a jótállási igény nem személyes érvényesítése esetén a kitöltött jelen jótállási adatlapot és a hibás terméket az alábbi címre küldje be:

NTP Kundendienst Lexibook
Nersinger Strasse 14-16
89275 Elchingen
Deutschland
kundenservice@lexibook.com

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

☎ HU **+49 1805010931**

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: JG7420
GYÁRTÁSI SZÁM: : 43283 03/2015

HU Hotline / Costs:

3
ÉV JÓTÁLLÁS

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztóval szerződést kötő vállalkozás cégneve és címe: Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. Mészárosok útja 2. H-2051 Biatorbágy	A gyártó neve, címe:
A fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezése:	A fogyasztási cikk típusa:
Kicserélés esetén ennek időpontja:	A fogyasztási cikk gyártási száma (ha van):
A javítószolgálat neve, címe és telefonszáma:	

A jótállással kapcsolatos általános szabályok

A Magyarország területén vásárolt új tartós fogyasztási cikkek esetén 3 évre vállalunk jótállást. Az elhasználódó, ill. kopó alkatrészekre (pl. világítótestek, akkumulátorok, gumiabroncsok, stb.) a jótállási idő rendeltetésszerű használat esetén 1 év. A napi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, stb.) a jótállás nem vonatkozik.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Nem számít bele a jótállás elévülési idejébe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetőek.

A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi Aldi áruházakban, míg a kijavítás iránti igény a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesíthető. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. A fogyasztó a kellékhibás teljesítés okán felmerült kárait a Ptk. 6:174 § szerint érvényesítheti.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról vállalkozásunk, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Amennyiben a hibás fogyasztási cikket már nem tartjuk készleten, úgy a teljes vételárat visszatérítjük.

A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

A javítószolgálat fenti címén a jótállási idő lejártát követően is lehetőséget biztosítunk a hibás fogyasztási cikk kijavítására, amelynek költsége azonban a fogyasztót terheli.

A jótállási igény bejelentése

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Mentesülés a jótállási felelősség alól

Nem teljesít hibásan vállalkozásunk, ha a fogyasztó a hibát a vásárlás időpontjában ismerte, vagy a hibát a vásárlás időpontjában ismernie kellett. Vállalkozásunk mentesül továbbá a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár). A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok

A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másikra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A kijavítási igény bejelentésének időpontja:	A kijavításra történő átvétel időpontja:
A hiba oka:	A kijavítás módja:
A fogyasztónak történő visszaadás időpontja:	Kicserélés esetén ennek időpontja:
A javítószolgálat neve és címe:	Kelt, aláírás, bélyegző:

JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 39
11/12/2014 4:17 PM

YOUR OPINION MATTERS / VOTRE AVIS COMPTE

Help us make products better than ever! Please fill out the following form in English or in French, and return it to the following address / Aidez-nous à rendre nos produits encore meilleurs! Merci de bien vouloir remplir ce coupon en français ou en anglais et de nous le retourner à l'adresse suivante

LEXIBOOK S.A,
Mon avis compte
2, avenue de Scandinavie,
91953 Courtaboeuf Cedex
FRANCE

Reference of product / Référence du produit : **JG7420_03**

Name of product / Nom du produit : _____

Date of purchase / Date de l'achat : ____/_____/_____

Store / Enseigne : _____

Birth Date of the user / Date de naissance de l'utilisateur de ce produit : ____/_____/_____

First name/Prénom : _____ *Last name*/Nom de famille : _____

Address/Adresse : _____

Zip code/Code Postal : _____ *Country*/Pays : _____ *City*/Ville : _____

Phone/Téléphone : _____ Email : _____

***What is your overall impression of the product?* / Vous trouvez le produit globalement :**

Very satisfactory/Très satisfaisant ☐ *Satisfactory*/Satisfaisant ☐ *Average*/Moyen ☐

Disappointing/Décevant ☐ *Very disappointing*/Très décevant ☐

***Please feel free to leave your comments here* / Vous pouvez à présent utiliser l'espace suivant pour nous donner vos remarques :**

_____

_____

_____

Find all our new products on / Retrouvez toute notre actualité sur: **http://www.lexibook.com**

Conformément aux articles 34 et suivants de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer sur simple demande à notre adresse. Si vous ne souhaitez pas que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale, veuillez cocher ici : ☐

Affranchir
ici

LEXIBOOK S.A
Mon avis compte
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex
FRANCE

11/12/2014 4:17 PM
JG7420_03IM1504_11Dec_V08.indb 40